

Frida møbelpakker



NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	GTIN / EAN
7001306	Frida Møbelpakke hvit matt	41x29x72	22,0	7073195000226
7001307	Frida Møbelpakke grå matt	41x29x72	22,0	7073195000233
7001308	Frida Møbelpakke wood	41x29x72	22,0	7073195000240
7001309	Frida Møbelpakke mørk blå	41x29x72	22,0	7073195000257



Salgsstart:

Januar 2022

Pakningens innhold:

Speil, servant og underskap
 Monteringsanvisning
 Monteringssett

Materialer:

Servant: Porselen

Underskap skrog + mobil hylle: 16 mm melaminbelagt sponplate. 0,4 mm kantbånd.

Farget dør: 19 mm mattlakkert MDF.

Farget dør: 19 mm melaminbelagt sponplate. 0,8 mm kantbånd.

Egenskaper:

Samme farge på skrog og front skaper et helhetlig designuttrykk
 Friske farger og grov trestruktur for en autentisk følelse

Fargekoder:

Hvit matt: RAL 9003 matt

Grå matt: RAL 7005 matt

Mørk blå: NCS code (S7020B10G)


Monteringsmål:

Vi anbefaler spikerslag med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Mål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp servant på 85 cm.

Avstand fra topp servant til c/c feste: 18 cm

Anbefalt spikerslag fra gulv: 62 - 72 cm

Strektegninger:

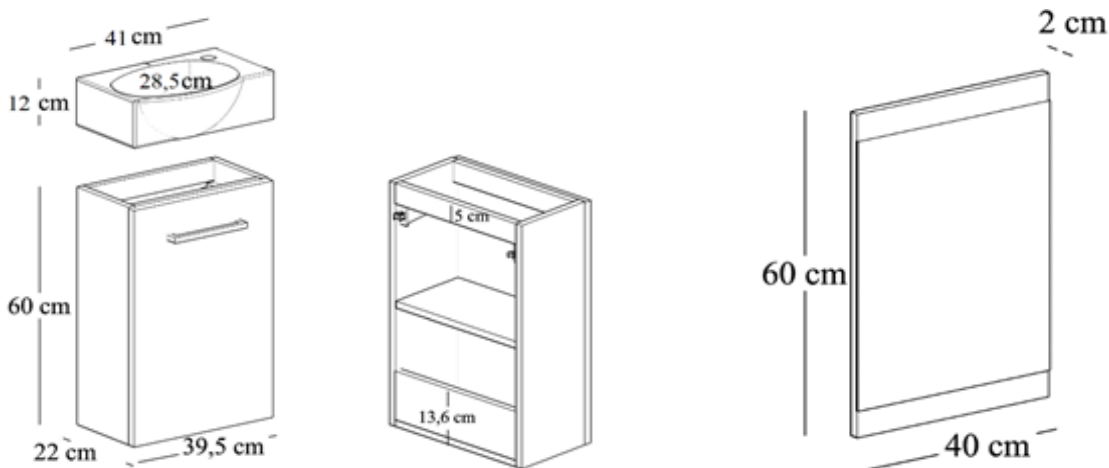

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderoms møbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbe eller blekende vaskemidler.