


Laga Villa Nordica Luca 02 kjøkkenkran

LAGA

NRF nr.	Varenavn	Mål HxBxD (cm)	Vekt (kg)	GTIN/EAN
4402103	Luca 02 Kjøkkenkran med avstengning krom	39,5x25,2x11	2,48	7 073 195 000 981
4402105	Luca 02 Kjøkkenkran med avstengning sort matt	39,5x25,2x11	2,48	7 073 195 001 544

Luca 02

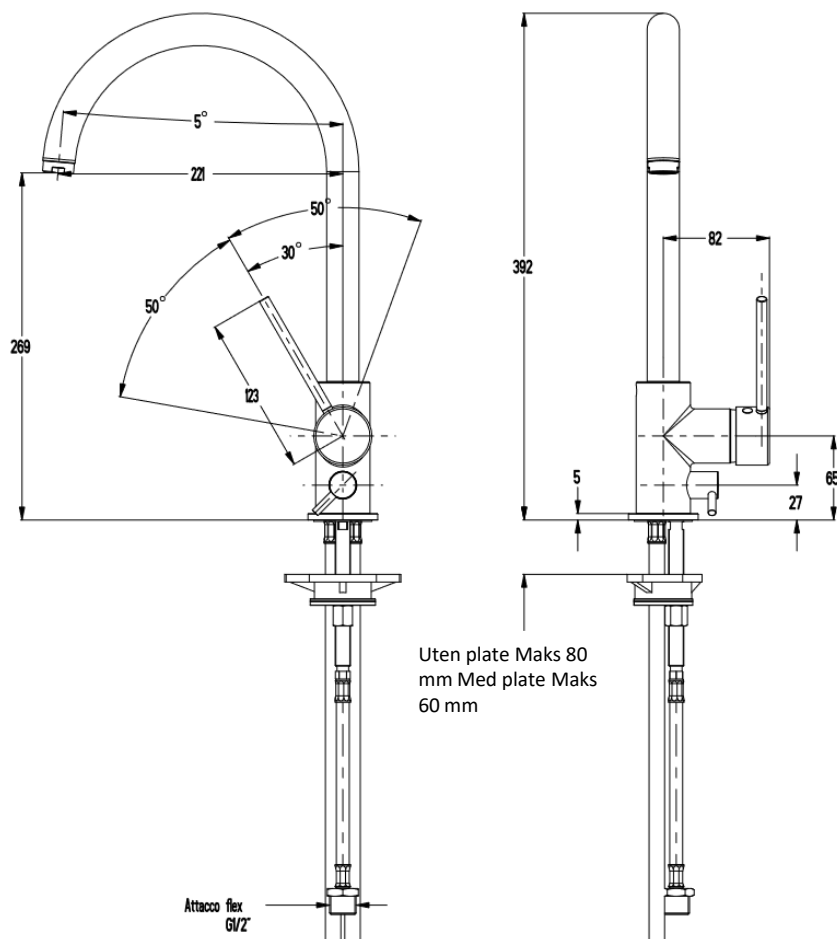

Laga Villa Nordica Luca 02 kjøkkenkran

LAGA

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Salgsstart:

Oktober 2022

Materialer:

Messing

Overflate i krom eller sort matt

Pakningens innhold:

Kjøkkenkran

Monteringsutstyr

Monteringsanvisning

Rengjøring:


Vask jevnlig med en svamp eller myk klut og mildt rengjøringsmiddel (pH 6-9).

Unngå mikrofiberklut og svamper med slipeeffekt, samt vaskemidler som inneholder kaustiske eller aggressive stoffer (saltsyre, maursyre, eddiksyre, fosfor og klorholdige stoffer). Disse kan forårsake skade på produktets overflate. Spray på kluten og ikke direkte på produktet.

Drift:

Bruk kun armaturfett til smøring.

Produktet må ikke utsettes for frost.

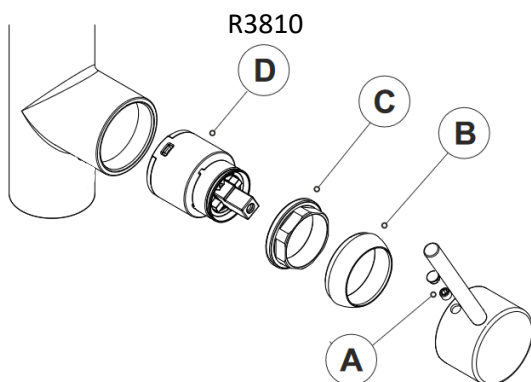Bytte keramisk innsats:

Slå av vanntilførselen til kjøkkenkranen.

Ta av dekkbrikken (A) og løsne skruen med en unbrakonøkkel uten å fjerne den.

Ta av håndtaket, skru av patrondekselet (B) og skru forsiktig av låsemutteren (C) med en fastnøkkel.

Skift ut den keramiske innsatsen (D) med original patron fra Laga®.

Skru delene på plass igjen i riktig rekkefølge.

OBS: Låsemutteren (C) må ikke strammes for hardt da servantkranen kan bli skadet.

Laga Villa Nordica Luca 02 kjøkkenkran

LAGA

Strålesamler:


Dersom vannstrålen er ujevn bør du rengjøre strålesamleren.

Bruk medfølgende plastnøkkel til å skru ut strålesamleren fra kranen. Pass på at du ikke mister gummipakningen.


Skyll og rengjør strålesamleren godt med vann.

For å minske kalkavleiring kan strålesamleren ligge i eddikbad i et par timer.

Sett inn pakningen, skru inn strålesamleren og stram godt med plastnøkkelen.

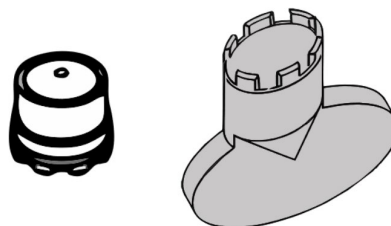

Trykkfall Luca 02:

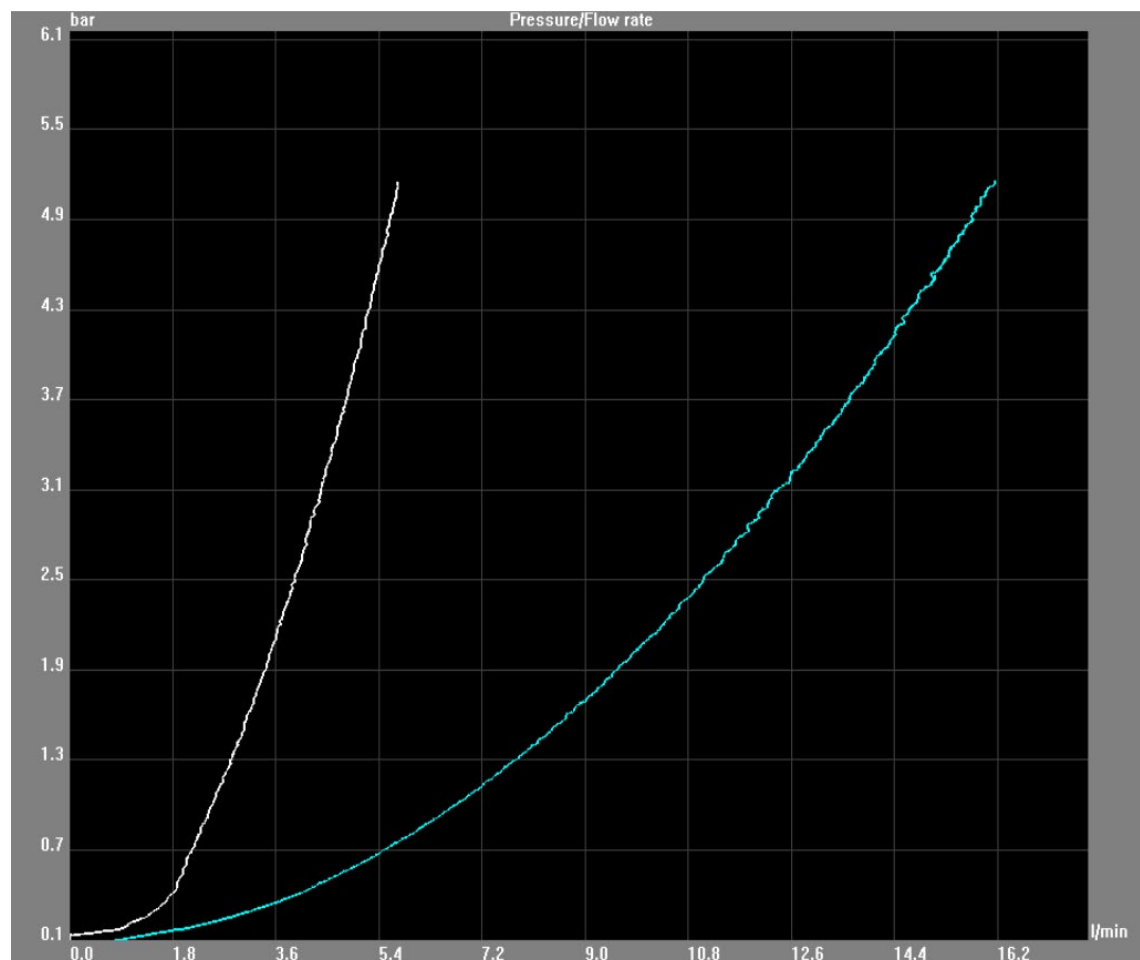

Laga Villa Nordica Luca 02 kjøkkenkran

LAGA

Reservedeler:

Nr.	NRF nr.	Beskrivelse	Tilhørende produkt
1	4402173	Hendel til Luca kjøkkenkran krom	Luca 01/02/03 Krom
1	4402172	Hendel til Luca kjøkkenkran sort	Luca 01/02/03 sort
2	4402167	Dekkring til Luca sort	Luca 01/02/03 Sort
2	4402168	Dekkring til Luca krom	Luca 01/02/03 Krom
3	4402163	Låsering til patron Luca	Luca 01/02/03 Krom/sort
4	4402175	Patron kjøkkenkraner	Luca 01/02/03 Krom/sort
5	4402177	Utløpstut Luca 02 krom	Luca 02 krom
5	4402178	Utløpstut Luca 02 sort	Luca 02 sort
6	4402079	Strålesamler Luca 02 krom	Luca 02 krom
6	4402081	Strålesamler Luca 02 sort	Luca 02 sort
7	4402159	Dekkring kjøkken krom	Luca 01/02 Krom
7	4402174	Dekkring kjøkken sort	Luca 01/02 Sort
8	4402166	Støtteplate til kjøkkenkraner	Luca 01/02 Krom/sort
9	4402192	Monteringssett Luca 02	Luca 02 krom/sort
10	4402186	Fleksibel slange med rød ring	Luca 01/02 Krom/sort
11	4402185	Fleksibel slange med blå ring	Luca 01/02 Krom/sort
12	4402183	Fleksibel slange til oppvaskmaskin Luca 02	Luca 02 krom/sort
13	4402171	Hendel til stoppekran Luca 02 krom	Luca 02 krom
13	4402169	Hendel til stoppekran Luca 02 sort	Luca 02 sort
14	4402161	Patron til stoppekran Luca 02	Luca 02 krom/sort

Luca 02 krom/sort matt:

