


Laga Villa Nordica Luca 03 kjøkkenkran

LAGA

NRF nr.	Varenavn	Mål HxBxD (cm)	Vekt (kg)	GTIN/EAN
4402104	Luca 03 Kjøkkenkran med uttrekkbar dusj krom	42,5x26,5x11	3,15	7 073 195 000 998
4402106	Luca 03 Kjøkkenkran med uttrekkdusj sort matt	42,5x26,5x11	3,15	7 073 195 001 001

Luca 03

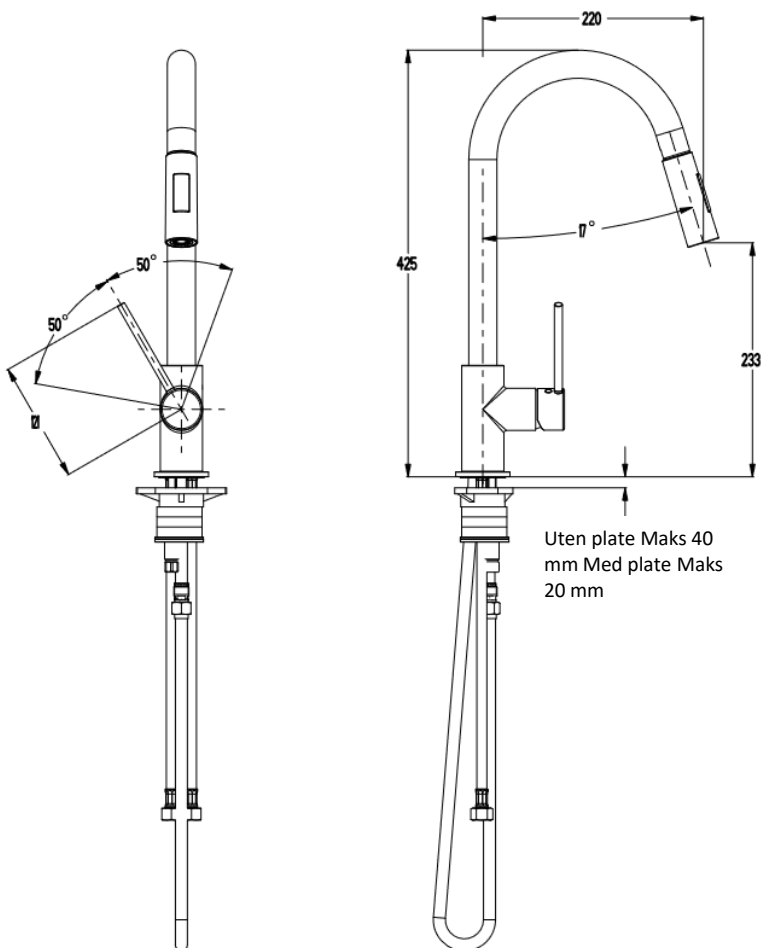

Laga Villa Nordica Luca 03 kjøkkenkran

LAGA

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Salgsstart:

Oktober 2022

Materialer:

Messing

Overflate i krom eller sort matt

Pakningens innhold:

Kjøkkenkran

Monteringsutstyr

Monteringsanvisning

Rengjøring:


Vask jevnlig med en svamp eller myk klut og mildt rengjøringsmiddel (pH 6-9).

Unngå mikrofiberklut og svamper med slipeeffekt, samt vaskemidler som inneholder kaustiske eller aggressive stoffer (saltsyre, maursyre, eddiksyre, fosfor og klorholdige stoffer). Disse kan forårsake skade på produktets overflate. Spray på kluten og ikke direkte på produktet.

Drift:

Bruk kun armaturfett til smøring.

Produktet må ikke utsettes for frost.

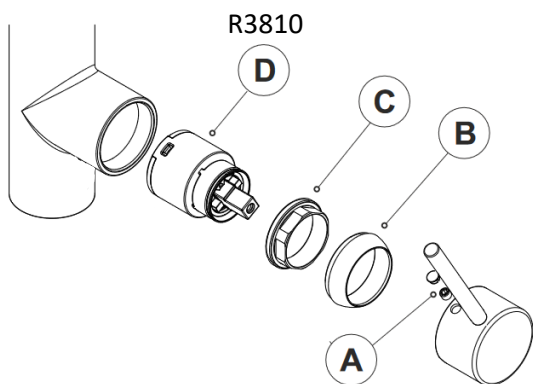Bytte keramisk innsats:

Slå av vanntilførselen til kjøkkenkranen.

Ta av dekkbrikken (A) og løsne skruen med en unbrakonøkkel uten å fjerne den.

Ta av håndtaket, skru av patrondekselet (B) og skru forsiktig av låsemutteren (C) med en fastnøkkel.

Skift ut den keramiske innsatsen (D) med original patron fra Laga®.

Skru delene på plass igjen i riktig rekkefølge.

OBS: Låsemutteren (C) må ikke strammes for hardt da servantkranen kan bli skadet.

Laga Villa Nordica Luca 03 kjøkkenkran

LAGA

Strålesamler:


Dersom vannstrålen er ujevn bør du rengjøre strålesamleren.

Bruk medfølgende plastnøkkel til å skru ut strålesamleren fra kranen. Pass på at du ikke mister gummipakningen.


Skyll og rengjør strålesamleren godt med vann.

For å minske kalkavleiring kan strålesamleren ligge i eddikbad i et par timer.

Sett inn pakningen, skru inn strålesamleren og stram godt med plastnøkkelen.

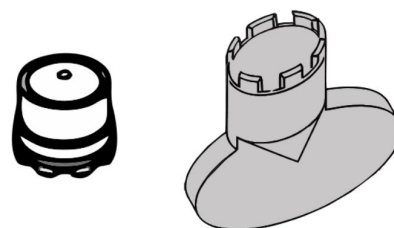

Trykkfall Luca 03:

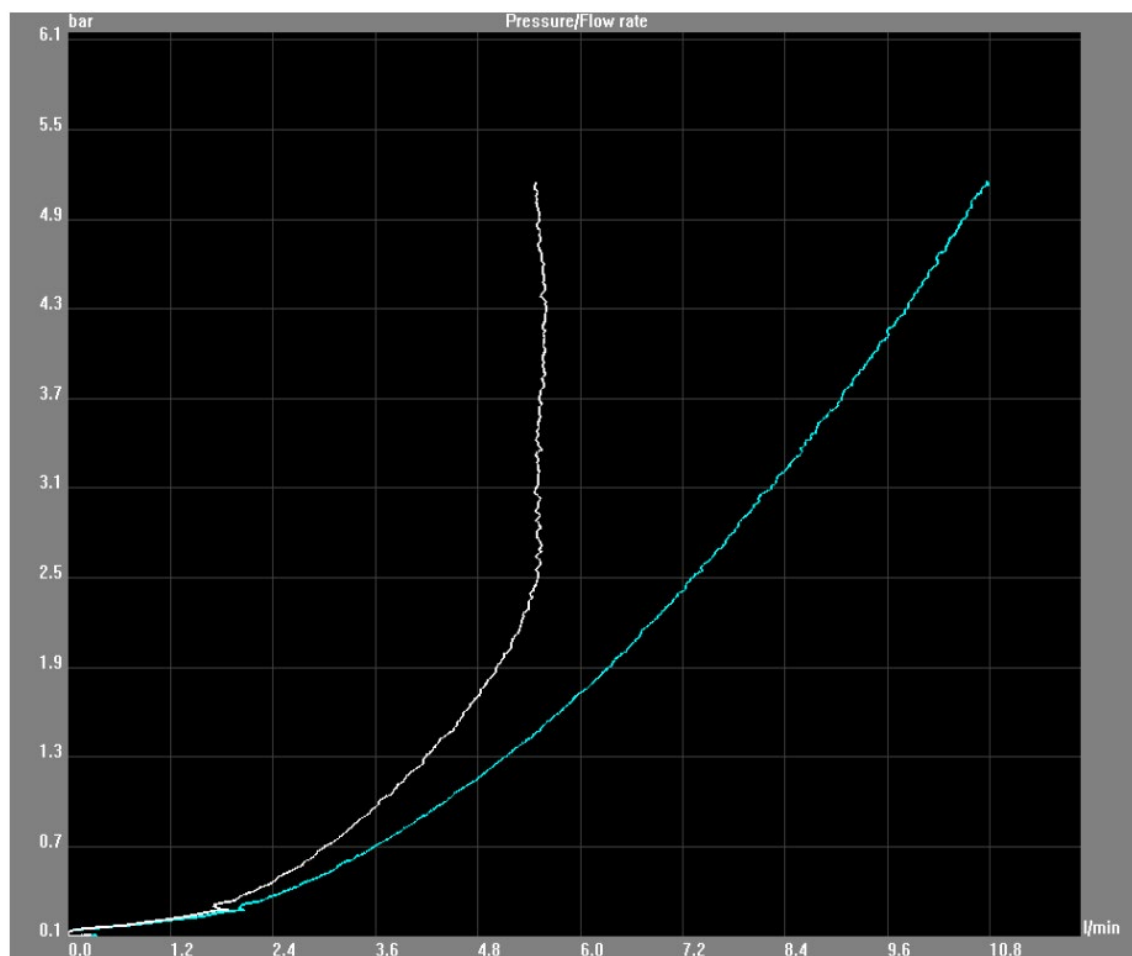

Laga Villa Nordica Luca 03 kjøkkenkran

LAGA

Reservedeler..

Nr.	NRF nr.	Beskrivelse	Tilhørende produkt
1	4402173	Hendel til Luca kjøkkenkran krom	Luca 01/02/03 Krom
1	4402172	Hendel til Luca kjøkkenkran sort	Luca 01/02/03 sort
2	4402168	Dekkring til Luca krom	Luca 01/02/03 Krom
2	4402167	Dekkring til Luca sort	Luca 01/02/03 Sort
3	4402163	Låsering til patron Luca	Luca 01/02/03 Krom/sort
4	4402175	Patron kjøkkenkraner	Luca 01/02/03 Krom/sort
5	4402189	Hånddusj Luca 03 krom	Luca 03 krom
5	4402191	Hånddusj Luca 03 sort	Luca 03 sort
6	4402187	Uttrekksslange med lodd	Luca 03 krom/sort
7	4402184	Fleksibel slange til uttrekksslange Luca 03	Luca 03 krom og svart
8	4402159	Dekkring kjøkken krom	Luca 01/02 Krom
8	4402174	Dekkring kjøkken sort	Luca 01/02 Sort
9	4402166	Støtteplate til kjøkkenkraner	Luca 01/02 Krom/sort
10	4402164	Avstandsringer til Luca 03	Luca 03 krom/sort
11	4402181	Monteringssett Luca 03	Luca 03 krom/sort
12	4402186	Fleksibel slange med rød ring	Luca 01/02 Krom/sort
13	4402185	Fleksibel slange med blå ring	Luca 01/02 Krom/sort

Luca 03 krom/sort matt:

