


Norø Elena takdusj

NRF nr.	Varenavn	Mål HxBxD (cm)	Vekt (kg)	GTIN/EAN
4405081	Elena Takdusj krom	115x53x30	5,8	7 073 195 001 018
4405082	Elena Takdusj sort matt	115x53x30	5,8	7 073 195 001 025

Elena

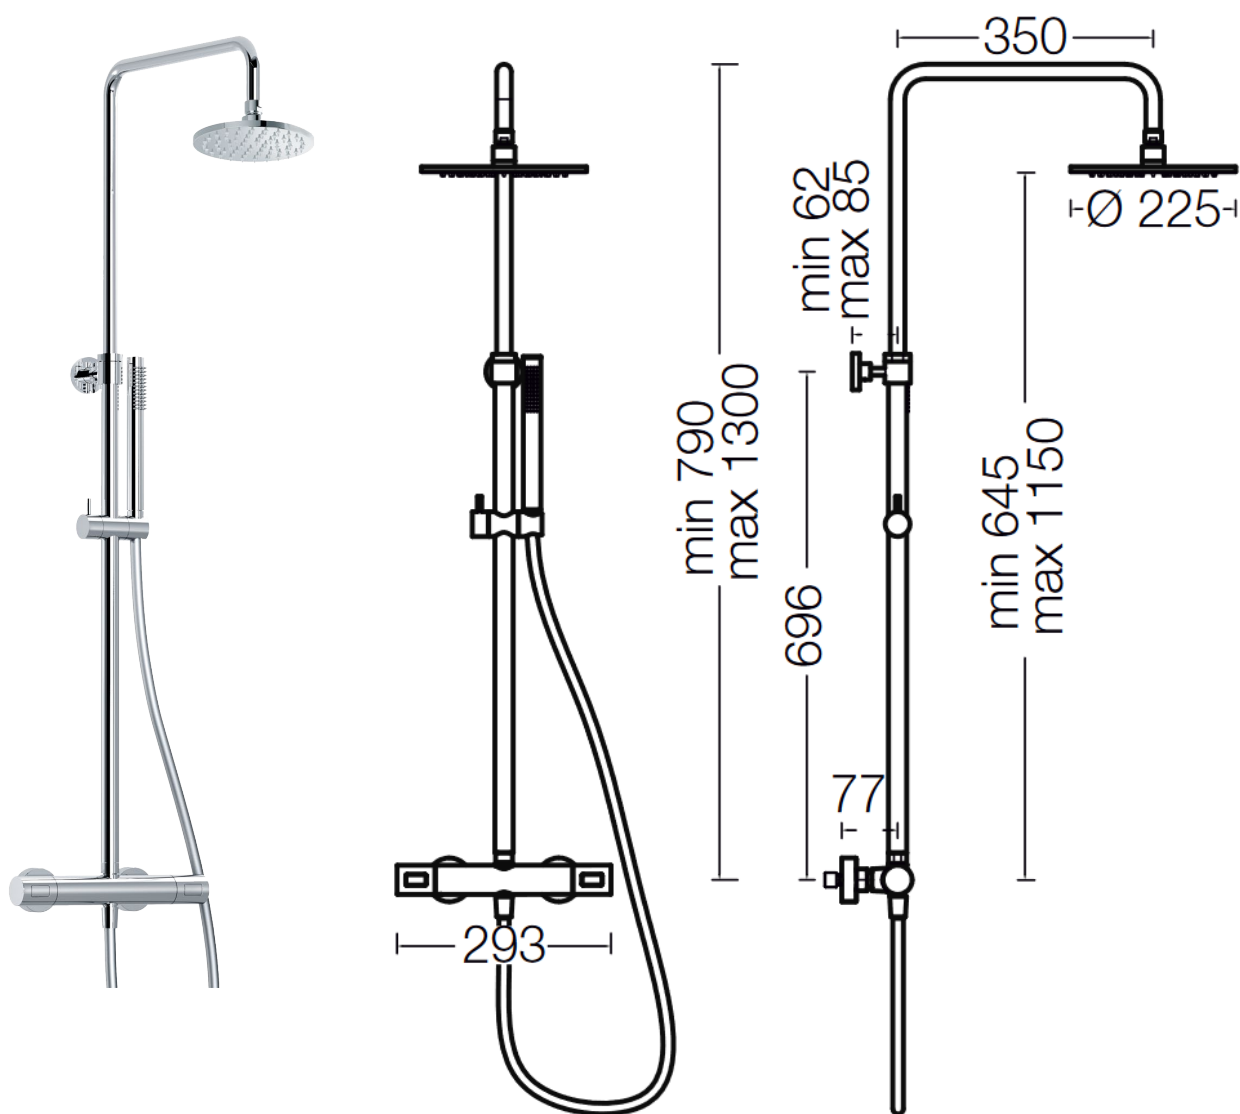

Norø Elena takdusj

NORØ

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Salgsstart:

Oktober 2022

Materialer:

Messing

Overflate i krom eller sort matt

Pakningens innhold:

Takdusj, hånddusj, dusjslange og dusjtermostat

Monteringsanvisning

Tekniske egenskaper:

Maks temperatur +80°C

Ideell makstemperatur +65°C

Minimumstrykk 1 BAR

Maksimumstrykk 5 BAR

Vanntilkobling ¾"

Tilkobling dusjslange ½"

Produktet er produsert i samsvar med ISO 9001 kvalitetsstyringssystem.

Må ikke utsettes for frost.

Vedlikehold av innsats:


Bruk kvalifisert personell til å skifte patronen.

Slå av vanntilførselen til dusjtermostaten.

Løsne skruen under termostaten med en unbrakonøkkel (1).

Fjern styrekassetten (2). Vask patronen godt med rennende vann, og før den tilbake i riktig posisjon slik at den treffer hullet til skruen (1).

OBS! Vær varsom så du ikke skader o-ringene. Ikke demonter styrekassetten da denne er kalibrert på fabrikken. Manipulering kan skade mikseren.

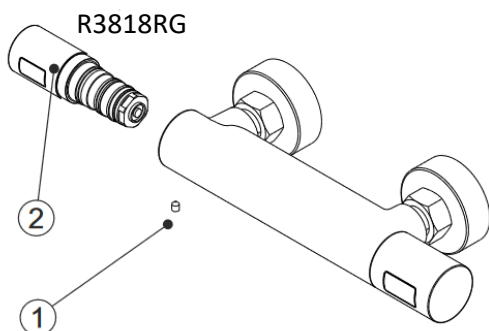

Norø Elena takdusj


NORØ

Vedlikehold av dusjhode:

Dusjhodet er utstyrt med et "ER-Clean"-system som består av silikondyser som ekspanderer med varmt vann. Dermed løser det første laget av kalkstein.

Det er imidlertid nødvendig å periodisk fjerne resten av kalksteinen. Dette gjøres ved å gni fingrene på dysene, slik at de blir kvitt kalkavleiring.


For å minske kalkavleiring kan hånddusj og takdusj ligge i eddikbad i et par timer.

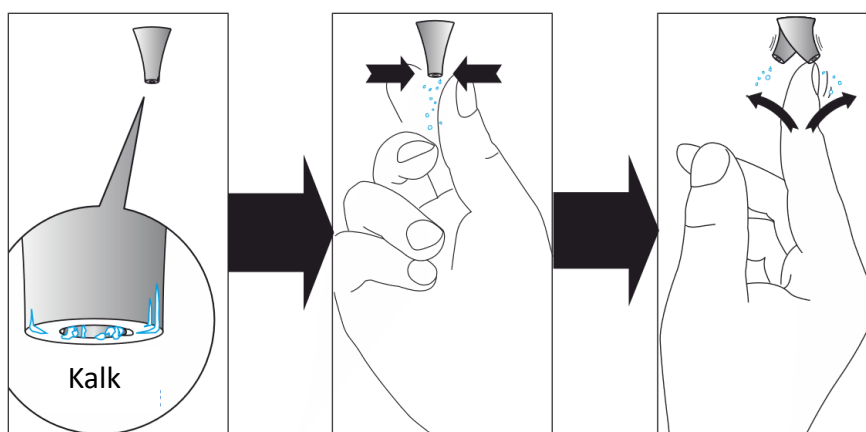

Rengjøring:

Vask jevnlig med en svamp eller myk klut og mildt rengjøringsmiddel (pH 6-9).


Unngå mikrofiberklut og svamper med slipeeffekt, samt vaskemidler som inneholder kaustiske eller aggressive stoffer (saltsyre, maursyre, eddiksyre, fosfor og klorholdige stoffer). Disse kan forårsake skade på produktets overflate. Spray på kluten og ikke direkte på produktet.

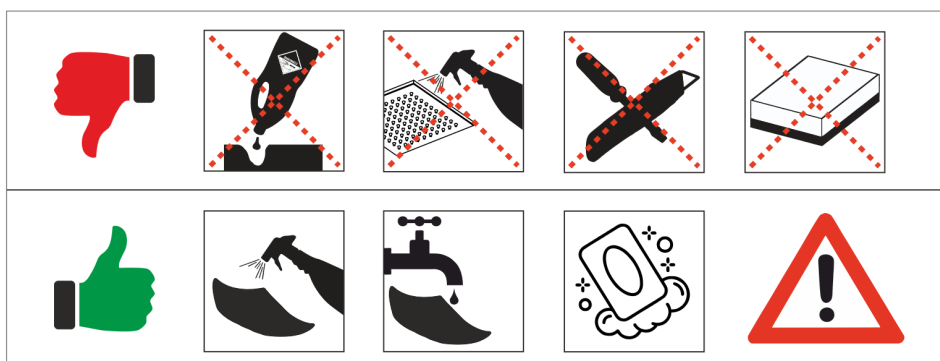

Norø Elena takdusj



Trykkfall Elena dusjtermostat:

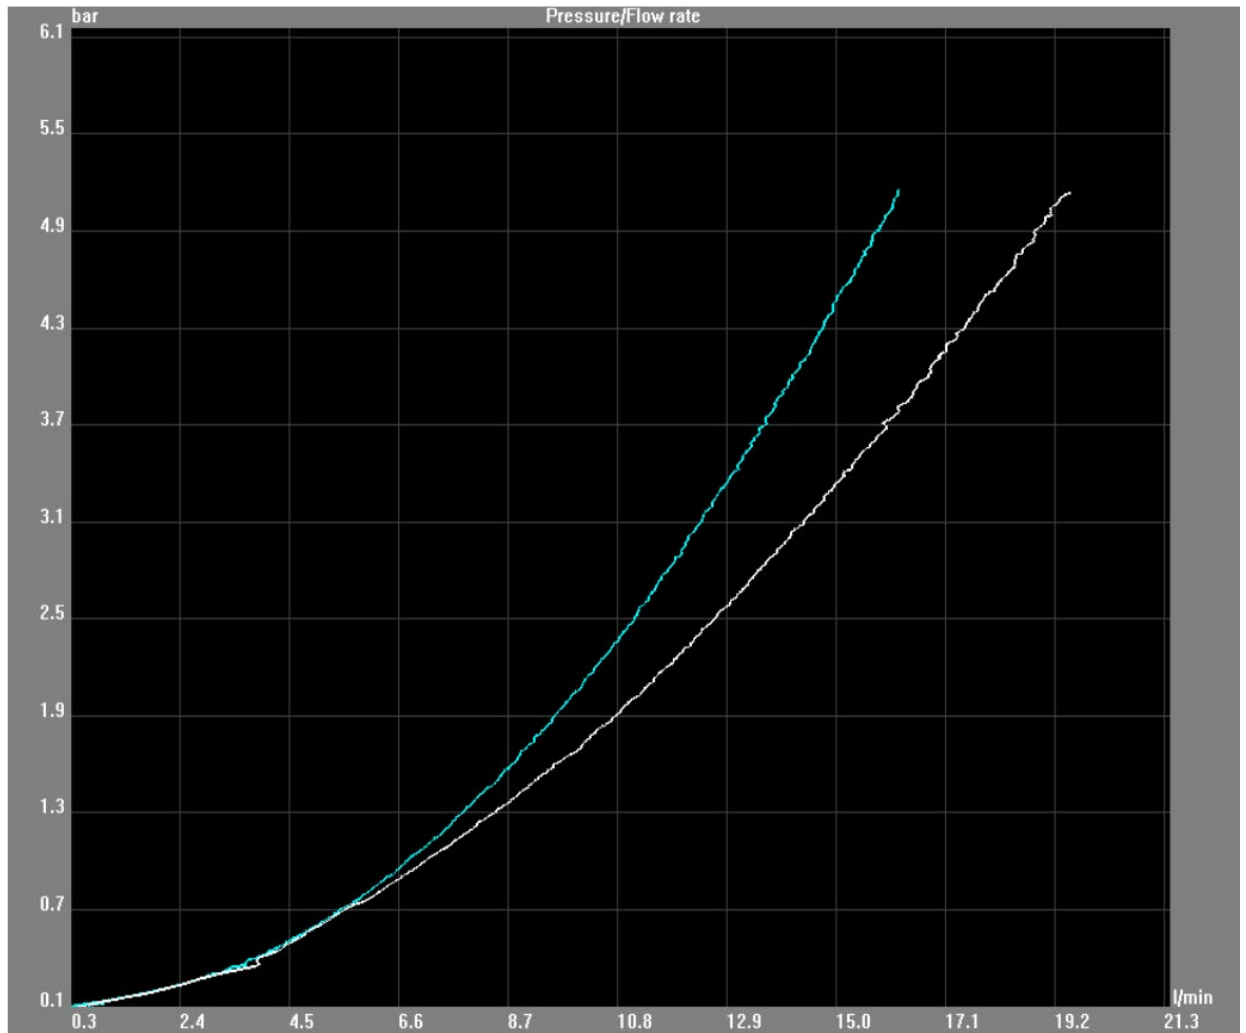

-  Takdusj
-  Hånddusj